



NÁVOD NA ZAMERANIE INTERIÉROVÉHO PARAPETU Z PORCELÁNOVEJ KAMENINY:

ROVNÉ OSTENIE

(plocha okna zvierá s ostením pravý uhol)

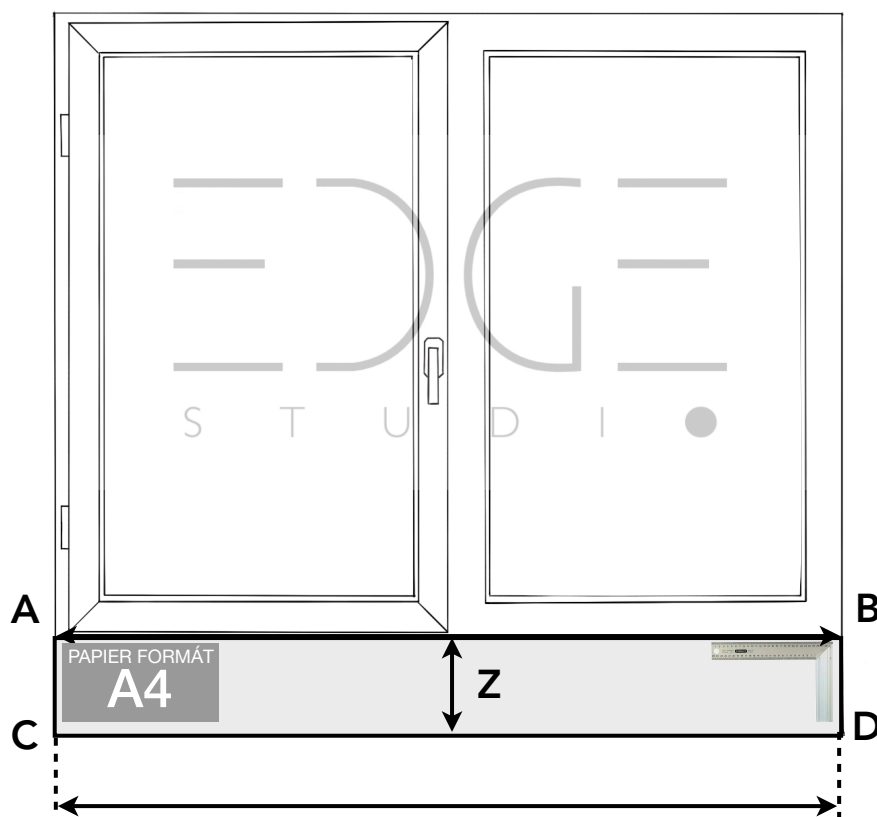

POHLAD
ZPREDU

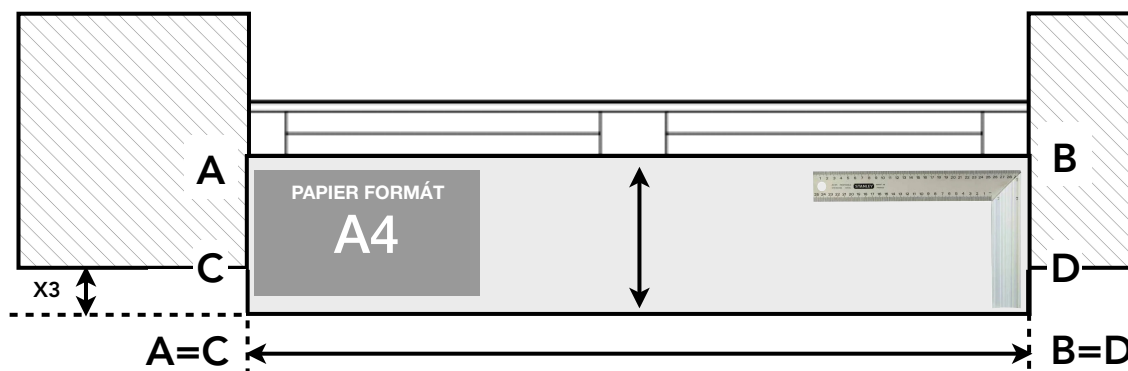

POHLAD
ZHORA

- A-B** Šírka ostenia (šírka okna) - 3 mm dilatácia (odpočítame 3 mm).
Pri rovnom ostení je vzdialenosť AB rovnaká ako CD.
- Z** Celková šírka parapetu (hĺbka od okna po nos parapetu).
- X3** Presah parapetu (meraný od steny smerom do priestoru miestnosti), max. 35 mm.

Pozn.: Pre jednoduché a presné zameranie interiérového parapetu je možné použiť ako pomôcku: UHOLNÍK, alebo HÁROK PAPIERA formátu A4 a METER.