
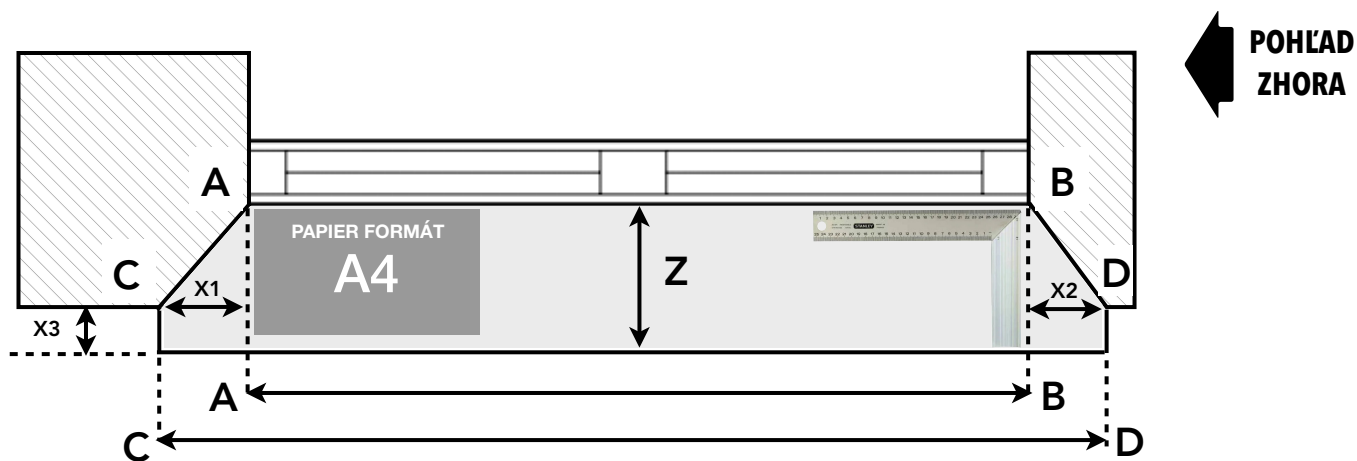


NÁVOD NA ZAMERANIE INTERIÉROVÉHO PARAPETU Z PORCELÁNOVEJ KAMENINY:

ŠIKMÉ OSTENIE

(okno zvisla s ostením tupý uhol)

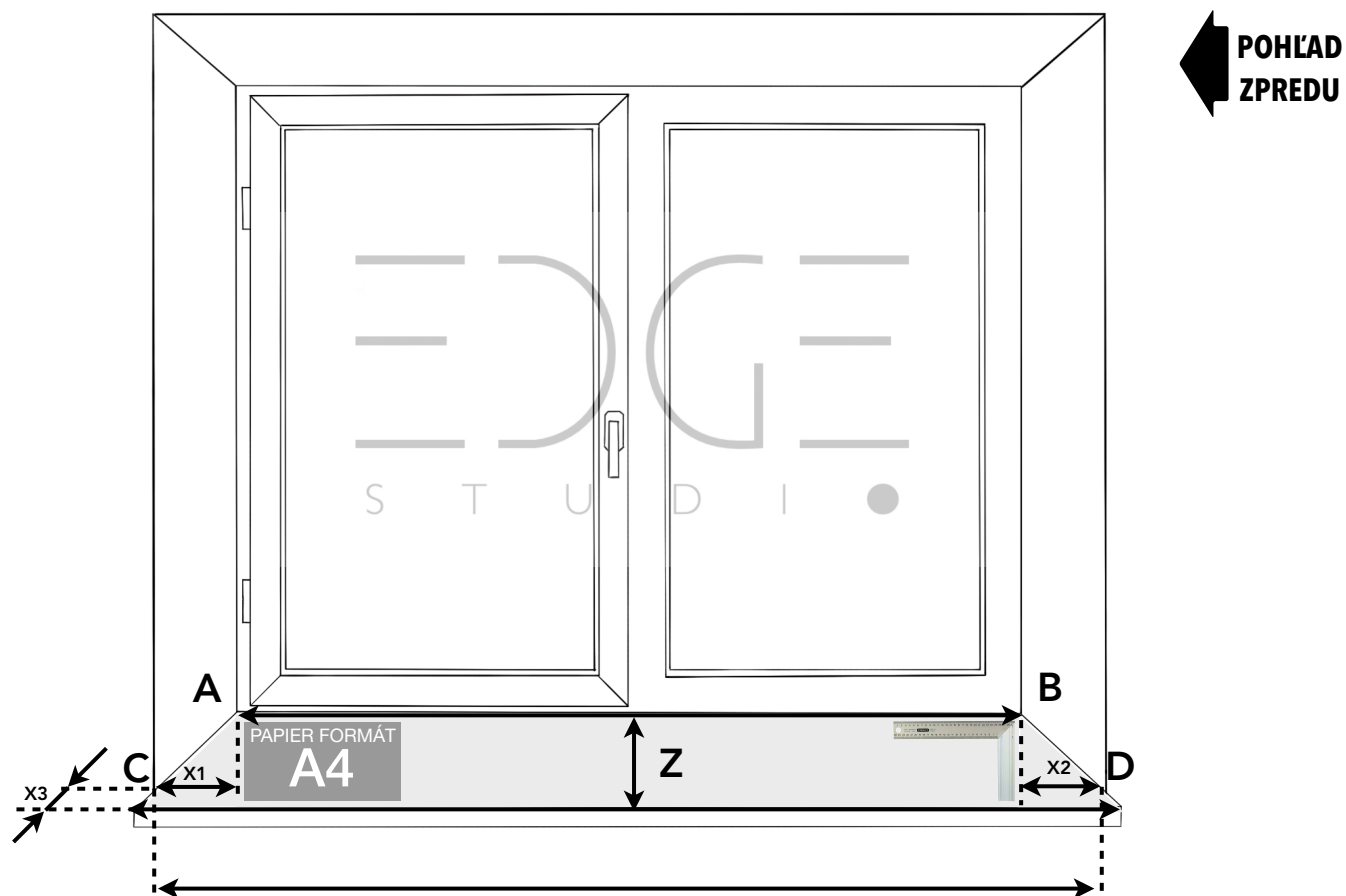

- A-B** Vzdialenosť meraná v NAJUŽŠOM mieste ostenia (šírka okna) - 3 mm dilatácia (odpočítame 3 mm).
C-D Vzdialenosť meraná v NAJŠIRŠOM mieste ostenia - 3 mm dilatácia (odpočítame 3 mm).
Z Celková šírka parapetu (hĺbka od okna po nos parapetu).
X1 Vzdialenosť meraná od okraja ostenia "C" po okraj uholníka, resp. hárku papiera formátu A4 (umiestneného na mieste budúceho parapetu, vid' obrázok).
X2 Vzdialenosť meraná od okraja ostenia "D" po okraj uholníka, resp. hárku papiera formátu A4 (umiestneného na mieste budúceho parapetu, vid' obrázok).
X3 Presah parapetu (meraný od steny smerom do priestoru miestnosti), max. 35 mm.

Pozn.: Pre jednoduché a presné zameranie interiérového parapetu je možné použiť ako pomôcku: UHOLNÍK, alebo HÁROK PAPIERA formátu A4 a METER.